

小学生向け

ジュニアケータイ

A5525SA

by SANYO

ジュニア マニュアル



～おうちのかたと、いっしょによみましょう～

もく じ じゅん び
目次／準備

でん わ
電話

も じ にゅう りょく
文字入力

メール

カメラ

あん しん
安心ナビ

べん り き のう
便利な機能

きん きゅう
緊急のときに

au by KDDI

A5525SA ジュニアマニュアルについて

しょうがくせい 小学生のみなさまへ

このたびは「ジュニアケータイ A5525SA」をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

このジュニアマニュアルは、「ジュニアケータイ A5525SA」をお使いになる主に小学生のみなさん向けに、わかりやすい内容になっています。おうちのかたといっしょに読んで、使いかたを覚えてください。


また、最後のページには、キリトリ線つきのクイックガイドがあります。外で使いかたがわからなくなったときのために、持ち歩くようにしてはいかがでしょうか？




保護者のかたへ

このジュニアマニュアルでは、お子様向けのメニューで操作が簡単な「ジュニアモード」での使いかたを説明しています。

お買い上げ時、A5525SAはジュニアモードに設定されていません。A5525SAをお子様にお渡しになる前に、各種設定を行っていただく必要があります。

ジュニアモードでのご使用に必要な設定は、お買い上げ後はじめて  (センターキー) を押した際に表示される初期設定画面から、まとめて行うことができます。詳しくは、付属の『取扱説明書』【ティーンズモード/ジュニアモードの初期設定 (P46)】をご参照ください。

また、各ページの「おうちのかたへ」には、保護者のかたに行っていたく設定などを記載していますので、あわせてご覧ください。

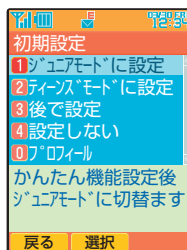

- ジュニアモード中は、設定内容を変更できない機能があります。設定の変更を行う場合は、一時的にジュニアモードを解除してください。
- 本書の説明用画面は、実際の画面と字体や形状が異なっていたり、一部を省略している場合があります。あらかじめご了承ください。

マナーもいっしょにけいたいしましょう

でん げん い 電源を入れているだけで、けいたい でん わ よわ でん ば で 周りの ひと めい わく 話しの たの あん ぜん つか 人の迷惑にならないように、楽しく安全に使いましょう。

- えい が かん と しょ かん でん げん き 映画館や図書館などでは、電源を切るか、マナーモードにしましょう。
はな ごえ ちゃくしん おん まわ ひと めい わく 話し声や着信音が周りの人の迷惑になります。



- ひ こう き の でん げん き 飛行機に乗るときは、電源を切りましょう。
けいたい でん わ でん ば ひ こう き き かい けいたい電話の電波が飛行機の機械に えいきょうを あた 与えることがあります。



- びょういん でん げん き 病院では電源を切りましょう。
でん わ でん ば びょういん き かい けいたい電話の電波が病院の機械に えいきょうを あた 与えることがあります。



おうちのかたへ

- 緊急通知機能（電源OFF起動時）を設定している場合、病院など医療機関や航空機内では、設定を解除してから電源を切ってください。緊急通知機能については、付属の『取扱説明書』【緊急通知機能（P233）】をご参照ください。

目次

マナーもいっしょにけいたいしましょう	1
目次	2

準備


箱の中身を確認する	4
各部の名前	5
充電のしかた	6
電源を入れる／電源を切る	7
基本的な使いかた	8
表示の見かた	11
メニューについて	11
自分の電話番号を見る	13

電話

電話をかける	14
電話を受ける	15
マナーモードにする	16
電話がかかってきたときの音を変える	17

文字入力

文字の入力について	20
ひらがなを入力する	22
漢字を入力する	24
英字／数字を入力する	26
絵文字／顔文字／記号を入力する	27

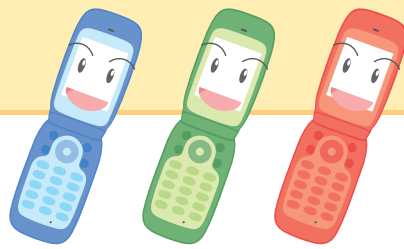

メール

Cメールを送る ^{おく}	28
届いたCメールを読む ^よ	29
Eメールを送る ^{おく}	30
届いたEメールを読む ^よ	32
GPSメールを送る ^{おく}	33

カメラ

カメラでできること	34
写真 ^{しゃしん} をとる	35
ムービーをとる	36
とった写真 ^{しゃしん} やムービー ^み を見る	37

安心ナビ^{あん しん}

位置確認 ^{い ち かく にん} メールに返信 ^{へん しん} する	38
--	----

便利な機能^{べん り き のう}

おこづかい帳 ^{ちよう づか} を使う	40
日記帳 ^{にっ き ちよう づか} を使う	42

緊急のときに^{きん きゆう}

防犯ブザー ^{ぼう はん} を使う ^{づか}	45
110・119へ電話 ^{でん わ} をかける	47


準備

箱の中身を確認する


● A5525SA本体




● 卓上ホルダ

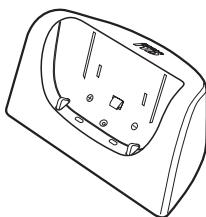

● 防犯ブザー用ストラップ (本体に取り付けています)

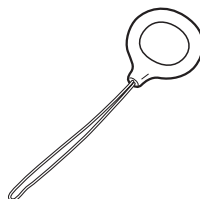

● 電池パック (本体に取り付けています)

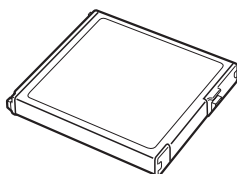


● 電池フタ止め工具



● ジュニアマニュアル (この本です)



● はじめてガイド (おうちのかた向けです)

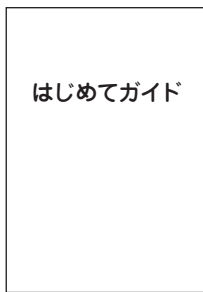


● 取扱説明書 (おうちのかた向けです)



● 保証書

● 取扱上の注意

かく ぶ な まえ 各部の名前

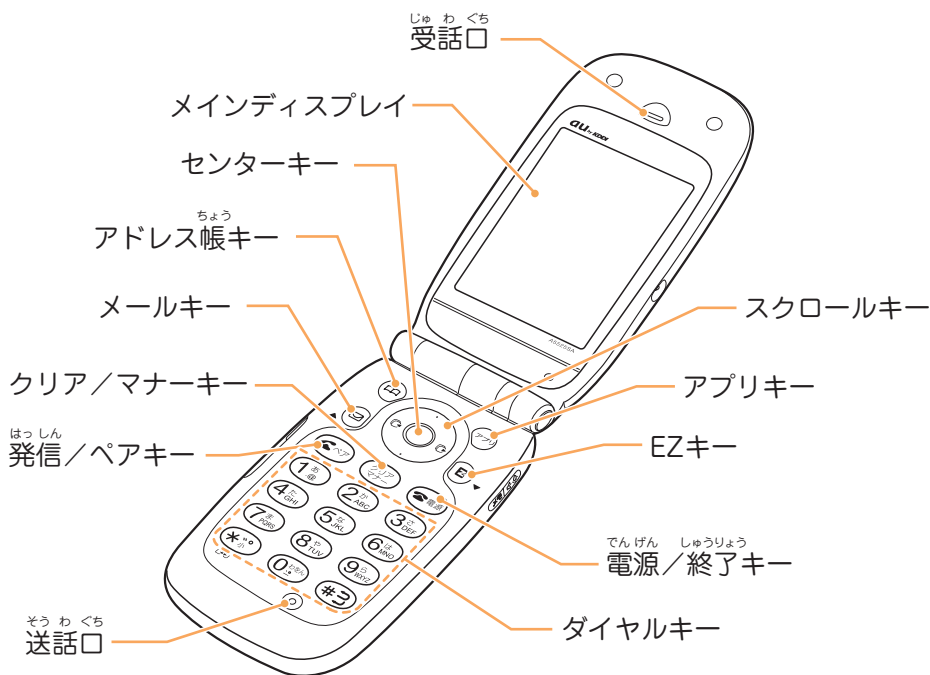

目次 / 準備



じゅう でん

充電のしかた

でん ち の こ すく じゅうでん じゅうでん とお
電池の残りが少なくなったら、充電をしましょう。充電のしかたは2通りあります。

たくじょう

じゅうでん

●卓上ホルダで充電する

じゅうでん

充電ランプ

4

ACアダプタ

3

2

おこす

たくじょう
卓上ホルダ

1

目次／
準備

じゅうでん

●ACアダプタで充電する

じゅうでん

充電ランプ

4

ACアダプタ

3

おこす

2

1 カバーをあける

じゅうでんちゅう じゅうでん あが いろ ひか じゅうでん お じゅうでん き
充電中は、充電ランプが赤色で光り、充電が終わったら、充電ランプが消え
ます。電源を入れていると、充電の始めと終わりに音が鳴ります。

電源を入れる／電源を切る

電源を入れていないと、電話をかけたり受けたりできません。病院など使つてはいけない場所以外では、電源はいつも入れておきましょう。

電源を入れる

電源を1秒以上押す

待受画面が表示されます。



待ち受けがめん
待受画面



電源を切る

電源を1秒以上押す

電波と電池を確認する

電波が届かない場所では、電話をかけたり受けたりできません。また、電池がなくなると、A5525SAを使えません。画面の左上に表示される電波と電池の状態を確認しましょう。

電波はココをチェック！

つよ 強い	ちゅう 中くらい	よわ 弱い	とても 弱い	けんがい 圏外

“圏外”が表示された場所では、電話をかけたり受けたりできません。

電池はココをチェック！

おほ 多い	すく 少ない	じゅうでん 充電が 必要	のに 残りなし	じゅうでんちゅう 充電中



基本的な使いかた

キーの役割

この本に出てくるキーの主な役割は次の通りです。

- スクロールキー**
- カーソルや画面の移動

この本ではスクロールキーの使いかたを次のように表しています。

上	下	左	右

- センターキー**
- メインメニュー画面を表示
 - カーソルの項目を選ぶ

- アドレス帳キー**
- ディスプレイ左下に表示された操作をする

- アプリ** アプリキー
- ディスプレイ右下に表示された操作をする

- 発信／ペアキー**
- 電話をかける／受ける
 - ペアメニュー画面を表示

- 電源** 電源／終了キー
- 電源を入れる／切る
 - 電話を切る
 - 待受画面にもどる


- クリア／マナーキー**
- マナーモードにする／やめる
 - 入力した文字を消す
 - 1つ前の画面にもどる

- ダイヤルキー**
- 電話番号や文字の入力





ディスプレイ下の表示について

ディスプレイの一番下には、^{いちばんした} (☐) ・ ^{ひょうじ} (●) ・ ^{かく} (アプリ) の各キーに割り当てられた操作が表示されます。

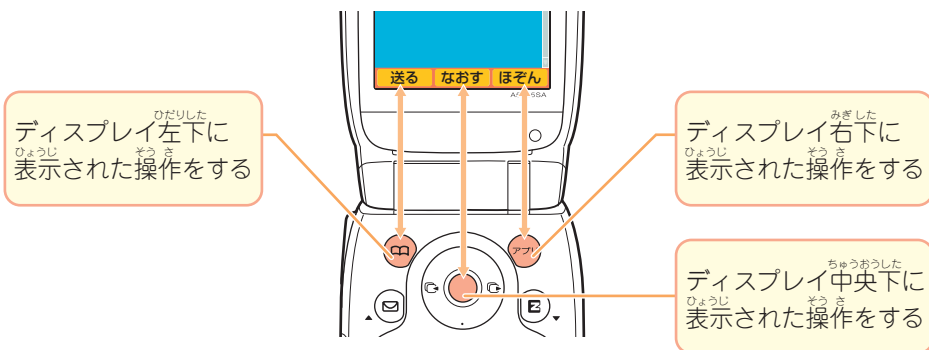


3つのキーのはたらきは、^{がめん} 画面によって変わります。

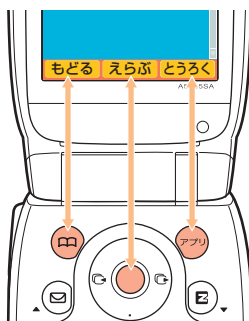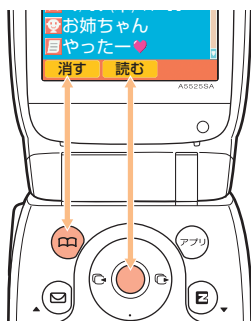

こうもくえら項目を選ぶ／もどる

こうもく えら 項目を選ぶ

でカーソルを動かして を押します。

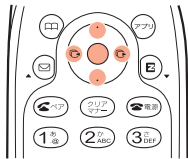


操作がわからなくなったときは、^{まえ}前の^{が めん}画面にもどってやり直^{なお}せます。

1つ^{まえ}前の^{がめん}画面にもどる

クリア
マナー

画面の左下に **もどる** が表示されているときは、

④を押してもどることもできます。

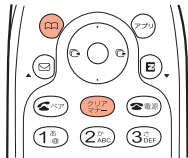

まちうけ が めん
待受画面にもどる

☎をおを押します。

まちうけがめん
待受画面

れい

電源を押す

クリア
マナー
お
を押す


を押す


 **こうもく えら
で項目を選び**

を押す



クリア
マナー

カーソル


 こうもく えら
 で項目を選び


を押す

クリア
マナー

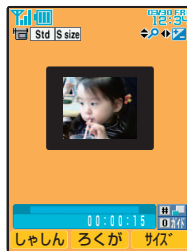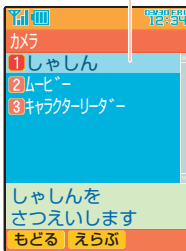

表示の見かた

メインディスプレイにA5525SAの状態をお知らせするアイコンが表示されます。

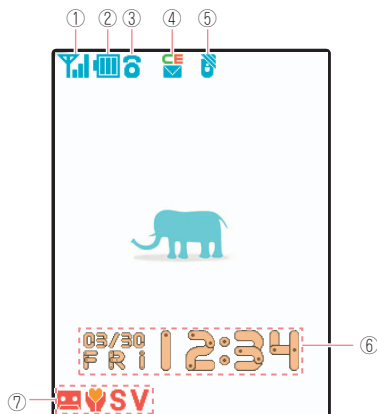

①		電波の状態 でん ば じょうたい
②		電池の残り でん ち のこ
③		充電中 じゅうでんちゅう
④		電話中 でん わ ちゅう
⑤		読んでいないCメールあり よ ん で い な い C め い る
⑥		読んでいないEメールあり よ ん で い な い E め い る
⑦		出られなかった電話あり で ら れ な か っ た でん わ あり
⑧	日付と時間 ひ づ け じ かん	
⑨		マナーモード中 ま な ー も ー ど ちゅう

目次／準備


メニューについて

メインメニューについて

待受画面で を押すと、メインメニュー画面が表示されます。

で使いたい機能を選んで を押します。

れい メインメニューからカメラを呼び出す

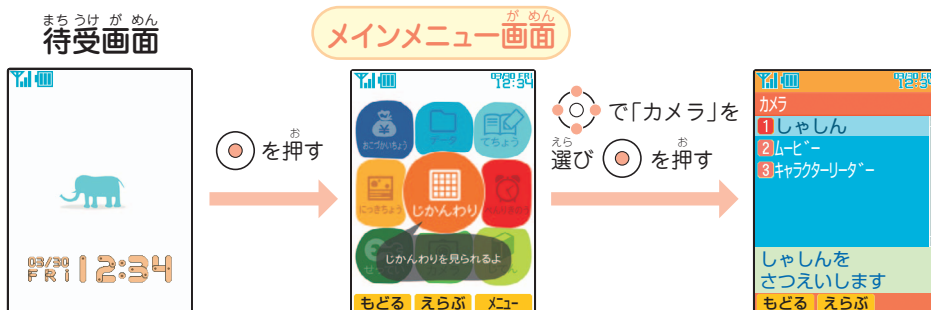

ペアメニューについて

待ち受け画面で^{が めん}ペアを押すと、ペアメニュー画面^{が めん ひょうじ}が表示されます。

ペアメニューに登録されている相手を^{あいて}ペア相手^{あいて}といい、ペアメニュー画面から電話をかけたりメールを送ったりできます。

① ペアメニューからCメールを呼び出す

待ち受け 画面
待受画面

ペアメニュー画面



ペアを押す




で
ペア相手を選ぶ



で「Cメール」を選ぶ



を押す

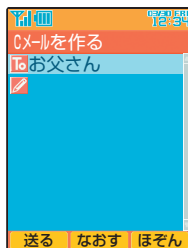

おうちのかたへ

- ペアメニューからの操作を行うには、お子様が電話・メールをされる相手を、アドレス帳およびペア相手へ登録する必要があります。付属の『取扱説明書』【アドレス帳 (P79)】【ペア機能 (P87)】をご参照になり、ジュニアモードに設定する前に登録を行ってください。

自分の電話番号を見る

I


まち うけ が めん

待受画面で



お

を押す

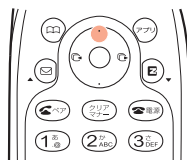


でんわばんごう

0900001XXXX

△△△△@ezweb.ne.jp

もどる 見る 送る

目次／準備

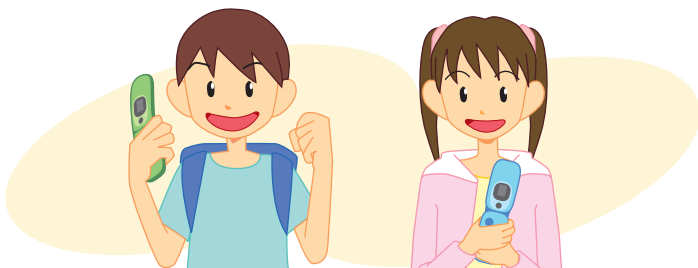




でんわ 電話をかける

1

まち うけ が めん お
待受画面で を押し

でんわ あいて えら
で電話をかける相手を選ぶ

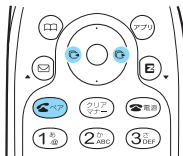

2

で「でんわ」を選び

[えらぶ] を押す

はなし お
話が終わったら、 を押します。





でんわ 電話を受ける

I

おでんわ 電話を受ける

はなし お 話が終わったら、電話を押します。

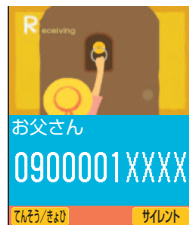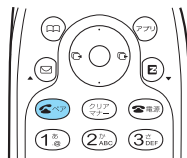

● かかってきた電話に出られなかったとき

でんわ 電話がかかっていたことを待受画面に表示してお知らせします。





でんわ 電話

I

で「ちゃくしん」を選び
を押す



でんわ 電話をかけてきた人の名前と
時間が表示されます。

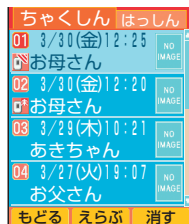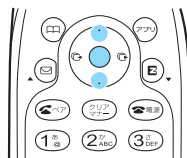

マナーモードにする

マナーモードにすると、^{まわ}周りの人の迷惑にならないように、^{ひと}着信音などを鳴らさなくできます。^{めい わく}電話がかかってきたときは、^{ちやくしん おん}バイブレータでお知らせします。

I 待ち 受け が めん
待受画面で **クリア マナー** を 1 秒以上押す

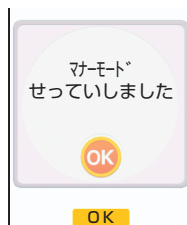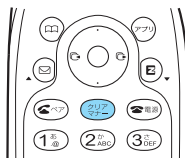


マナーモードになり、待受画面に **SV** が表示されます。



● マナーモードをやめる

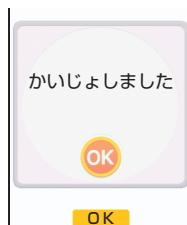


I マナーモード中に
待ち 受け が めん
クリア マナー を 1 秒以上押す
待受画面から **SV** が消えます。





でん わ 電話がかかってきたときの音を変える



でん わ 電話がかかってきたときなどの音は、おと じ ゆう か 自由にすることができます。



1

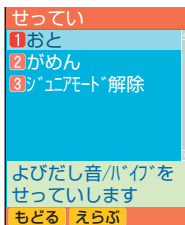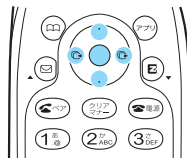まち うけ が めん 待受画面で  を押し
 で「せってい」を選び
 「えらぶ」を押す







2

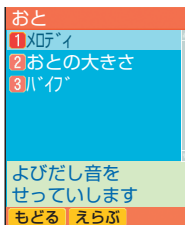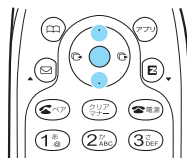 で「おと」を選び
 「えらぶ」を押す







3

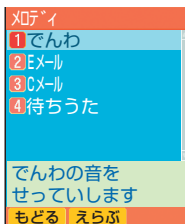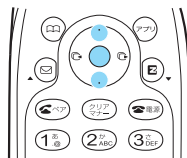 で「ヌロディ」を選び
 「えらぶ」を押す



4

 で「でんわ」を選び
 「えらぶ」を押す

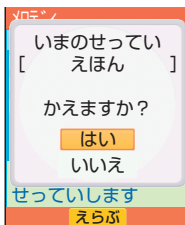
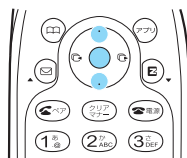


でん
話わ

つぎのページにつづく

5



で「はい」を選び
 [えらぶ]を押す

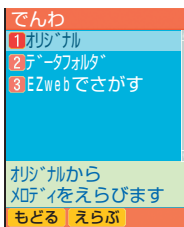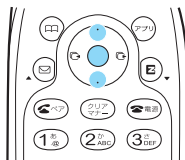

6

で「おしげナル」を選び
 [えらぶ]を押す


アプリ[かくにん]を押すと選んでいる音を聞くことができます。

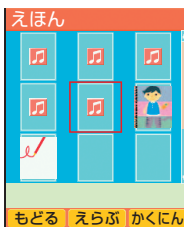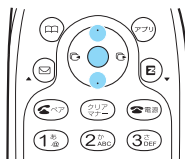

7

で音を選び
 [えらぶ]を押す

電話がかかってきたときの音が変わります。

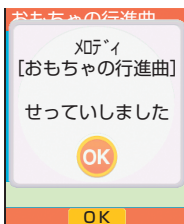

電話



待受画面の画像を変える

音の変えかたとよく似た操作で、待受画面などを変えることもできます。

1



待受画面で [えらぶ] を押し

で「せってい」を選び
 [えらぶ]を押す

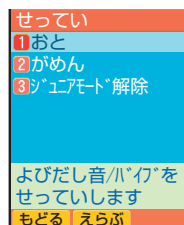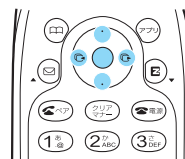



2

○で「^{えら}がめん」を選び
○^お「えらぶ」を押す

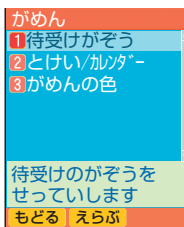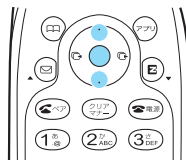



3

○で「^{まち う}待受けがぞう」を選び
○^お「えらぶ」を押す

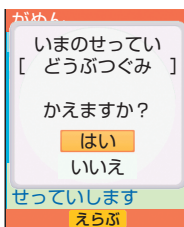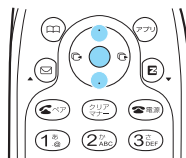

4


○で「^{えら}はい」を選び
○^お「えらぶ」を押す

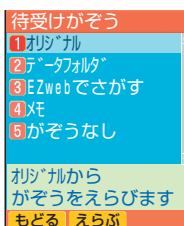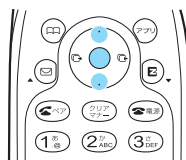

5

○で「^{えら}オリジナル」を選び
○^お「えらぶ」を押す



●アプリ「^おかくにん」を押すと選んで
いる画像を見ることができます。

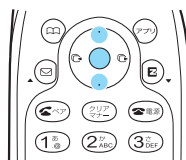

6

○で「^{が ぞう えら}画像」を選び
○^お「えらぶ」を押す

^{まち う け が めん} 待受画面の画像が変わります。

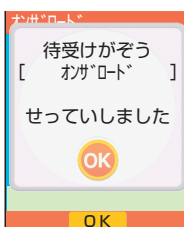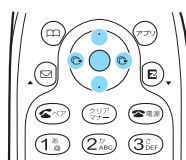


文字の入力について

文字の入力モードを切りかえる

メールを作るときなどは、文字の入力をします。入力する文字の種類を変えたいときは、**入力モード**を切りかえます。

1 Cメールの本文で、「かな／漢字」から「全角カタカナ」へ切りかえる



1 文字を入力する画面で

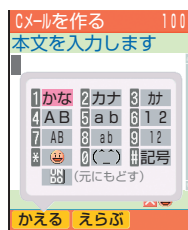

2 で「カナ」を選び

[えらぶ]を押す

画面の左下に今の入力モードが表示されます。

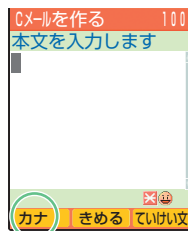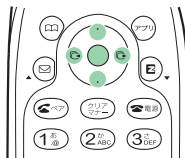

入力モードの種類は次の通りです。

かな	かな／漢字モード	カナ	全角カタカナモード	ｶ	半角カタカナモード
AB	ぜんかくえいじ おお もじ 全角英字大文字モード	ab	ぜんかくえいじ こ もじ 全角英字小文字モード	12	ぜんかくすうじ 全角数字モード
AB	はんかくえいじ おお もじ 半角英字大文字モード	ab	はんかくえいじ こ もじ 半角英字小文字モード	12	はんかくすうじ 半角数字モード
	え もじ 絵文字モード	(^ ^)	かお もじ 顔文字モード	記号	きごう 記号モード
	もと 元にもどす				

キーの文字割り当て

1つのキーにたくさんの文字が割り当てられています。キーをくり返し押して、目的の文字を入力します。

文字割り当て表

キー	かな／漢字 (全角)	カタカナ (全角／半角)	英字 (全角／半角)	数字 (全角／半角)
1あ @	あいうえおあいうえお1	アイウエオアイウエオ1	. @ _ / : ~ 1	1
2か ABC	かきくけこ2	カキクケコ2	a b c A B C 2	2
3さ DEF	さしすせそ3	サシスセン3	d e f D E F 3	3
4た GHI	たちつてとっ4	タチツテトッ4	g h i G H I 4	4
5な JKL	なにぬねの5	ナニヌネノ5	j k l J K L 5	5
6は MNO	はひふへほ6	ハヒフヘホ6	m n o M N O 6	6
7ま PQR	まみむめも7	マミムメモ7	p q r s P Q R S 7	7
8や TUV	やゆよゃゅ8	ヤユヨャュヨ8	t u v T U V 8	8
9ろ WXYZ	らりるれろ9	ラリルレロ9	w x y z W X Y Z 9	9
0わをん	わをんわ。ー。～！？_0	ワヲンワ。ー。～！？_0	0, . - ~ ! ? _	0
* 小	* (たぐ音) (はんたぐ音)		_____	※
	大文字と小文字の切りかえ			
	絵文字／顔文字／記号一覧への切りかえ			
#	↵ (改行) の入力			#
	文字入力中 (確定前) は逆の順で文字を切りかえ (バック機能)			


- ※「～」は全角入力の際に入力できます。半角入力の際には「~」になります。
- ※「ッ」(小文字)は全角入力の際に入力できます。
- ※「_」はスペースを表します。

ひらがなを入力する

れい Cメールの本文で「さんすう」と入力する



この画面の表示のしかたは、
28ページの①～③を見てください。

「かな」になっている
ことを確認！

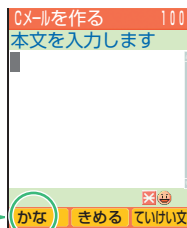



1

- ③ DEF を 1 回押す…「さ」
- ① 0 を 3 回押す…「ん」
- ③ DEF を 3 回押す…「す」
- ① ① を 3 回押す…「う」

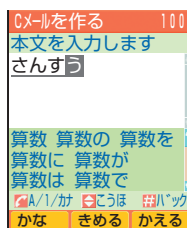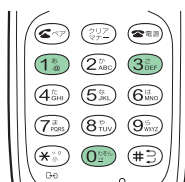

2

- ① [きめる] を押す
- 「さんすう」が入力されます。

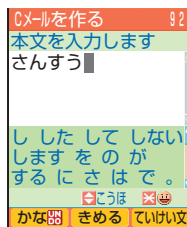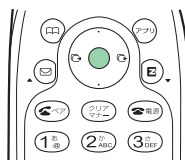

にゅうりょく も じ け
● 入力した文字の消しかた

1 文字消す ▶ 消したい文字にカーソルをあてて [クリア マナー] を押す



まとめて消す ▶ [クリア マナー] を 1 秒以上押す



カーソルの後ろに文字があるときは、カーソルがあたった文字とカーソルの後ろにある文字が全部消えます。

カーソルの後ろに文字がないときは、全部の文字が消えます。


● 同じキーの文字を続けて入力するときは

1文字目を入力した後、を押してから2文字目を入力します。


● 「たいいく」と入力する

- I**
- ④ た GHJ を1回押す…「た」
 - ① あ @ を2回押す…「い」
 -  (カーソルを右に動かす)
 - ① あ @ を2回押す…「い」
 - ② か ABC を3回押す…「く」
 -  [きめる]を押す

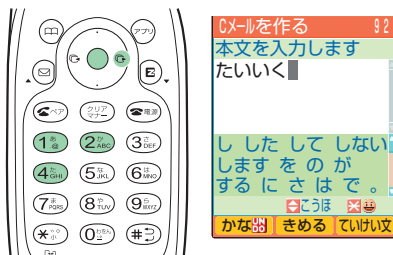


「たいいく」が入力されます。




● 「ゝ (だく音)」「゜ (半だく音)」や「っ」を入力するときは

「ゝ (だく音)」「゜ (半だく音)」や大文字／小文字の切りかえは、文字を入力した後にを押します。

● 「がっこう」と入力する

- I**
- ② か ABC を1回押す…「か」
 -  を1回押す…「が」
 - ④ た GHJ を3回押す…「つ」
 -  を1回押す…「っ」
 - ② か ABC を5回押す…「こ」
 - ① あ @ を3回押す…「う」
 -  [きめる]を押す

「がっこう」が入力されます。

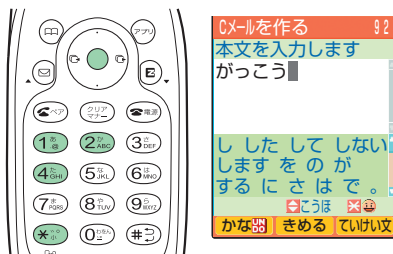

かん じ にゅう りょく 漢字を入力する

れい Cメールの本文で「学校の鉄棒」と入力する



1

も じ にゅうりょく が めん
文字を入力する画面で

2 か ABC を 1 回押す…「か」

* が かい お を 1 回押す…「が」

が めん した はん ふん こと
画面の下半分に「が」から始まる言葉などが表示されます。

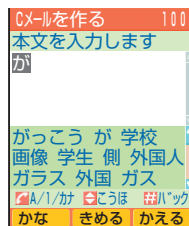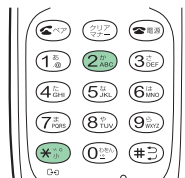



- 画面の下半分に入力したい言葉が表示されたときは、その中から選んで入力できます。表示される言葉は文字を入力するごとに変わります。

2

で「学校」を選び

[えらぶ]を押す

がっ こう にゅうりょく
「学校」が入力されます。
画面の下半分には「学校」の後に続く
と予想される言葉が表示されます。

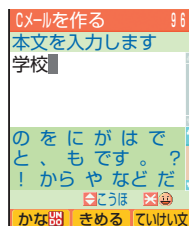
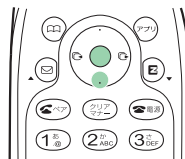


3

で「の」を選び


[えらぶ]を押す

にゅうりょく
「の」が入力されます。

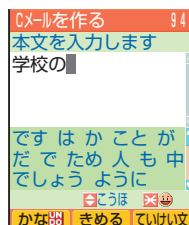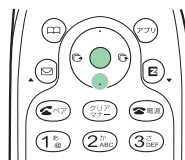

4


- ④^{た GHI} を 4 回押す…「て」
 ○ (カーソルを右に動かす)
 ④^{た GHI} を 3 回押す…「つ」
 ⑥^{ほ MNO} を 5 回押す…「ほ」
 *^{＊ 小} を 1 回押す…「ぼ」
 1^{あ @} を 3 回押す…「う」

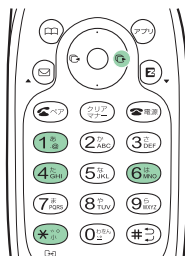

Cメールを作る 9.4
 本文を入力します
 学校のてつぼう
 鉄砲 鉄砲の 鉄砲を
 鉄砲に 鉄砲が
 鉄砲は 鉄砲で
 A/1/か ころほ #ハック
 かな きめる かえる

5


- アプリ [かえる]^おを押す
 「てつぼう」が「鉄棒」^{てつ ぼう か}に変わります。

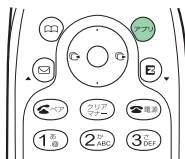

Cメールを作る 9.4
 本文を入力します
 学校の鉄棒
 じてん ころほ 001/004
 かな きめる ぜんぶきめる

6

- [きめる]^おを押す
 「鉄棒」がに入力されます。

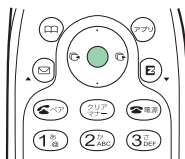

Cメールを作る 9.0
 本文を入力します
 学校の鉄棒
 のをにがはで
 と、もです。?
 ! からやなどだ
 ころほ くい
 かな きめる ていけい文

文字入力
 かんじ入力




英字／数字を入力する

れい Cメールの本文で「15cm」と入力する

1 文字を入力する画面で



を押す

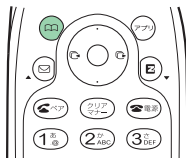

2 で「ab」を選び

を押す

半角英字小文字モードになります。

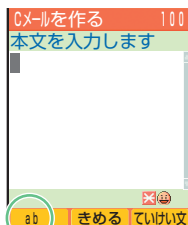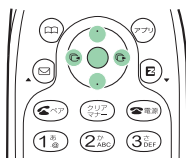


「ab」になったことを確認!

3 「1」を8回押す…「1」

「5」を7回押す…「5」



「c」を3回押す…「c」

「m」を1回押す…「m」

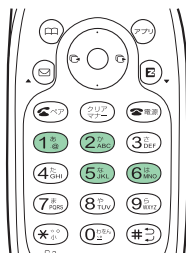

4 「きめる」を押す

「15cm」が入力されます。

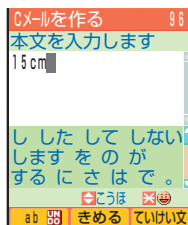
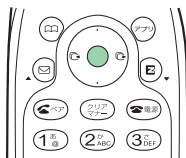


絵文字／顔文字／記号を入力する

1 Cメールの本文で絵文字を入力する

文字を入力する画面で

を押す

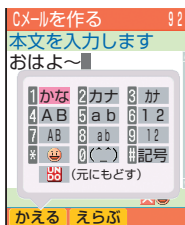
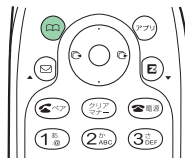


2 で を選び

[えらぶ] を押す

絵文字の一覧が表示されます。



を押すと、絵文字／顔文字／記号が切りかわります。

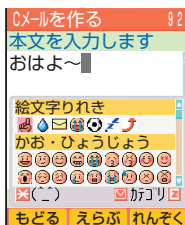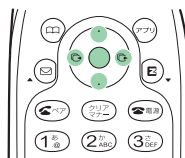

3 で絵文字を選び

[えらぶ] を押す

絵文字が入力されます。

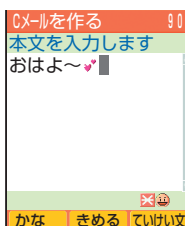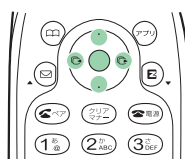

文字入力




メール


Cメールを送る

Cメールでは、Cメールが使えるauのけいたい電話とメッセージのやりとりができます。



1 待ち受け画面で「Cメール」を押して「えらぶ」で
Cメールを送る相手を選ぶ

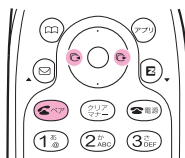



2 「Cメール」を選び
「えらぶ」を押す

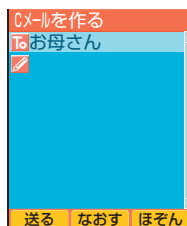

3 「えらぶ」を選び
「なおす」を押す

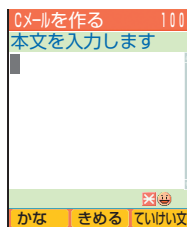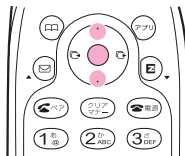

4 本文を入力し
「きめる」を押す

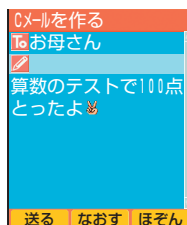
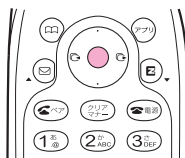


5



おく [送る] をお


つく 作ったCメールが送られます。

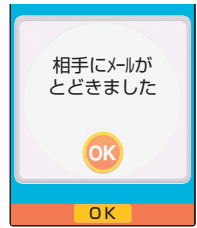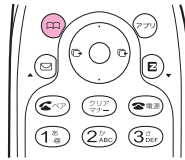

とど 届いたCメールをよ 読む


あい て 相手からCメールがとどくと、待ち受けがめん 待受画面にメールの内容がひょうじ 表示されます。

● (送る) をお とく Cメールのひょうじ 表示が
き 消えます。

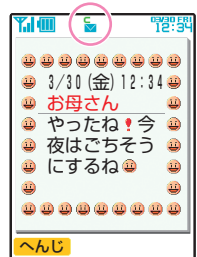

● あい て い がい ひと ペア相手以外の人からのCメールをよ 読む

Cメールがとどいたことを待ち受け画面にひょうじ 表示してお知らせします。

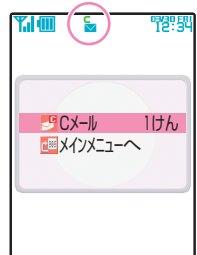

メ
ー
ル





で「Cメール」をえら



を押す

とど 届いたCメールがひょうじ 表示されます。

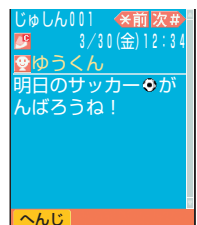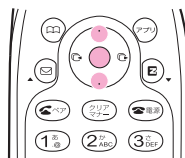


Eメールを送る

Eメールでは、Eメールが使えるけいたい電話やパソコンとメッセージのやりとりができます。メールに件名をつけたり、長い文章が送れたりできます。



1

待ち受け画面で「ベア」を押して「Eメール」のアイコンでEメールを送る相手を選ぶ

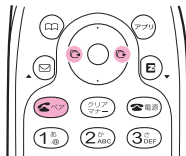


2

「Eメール」を選び「えらぶ」を押す

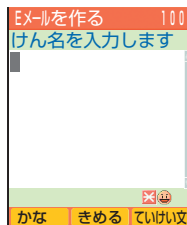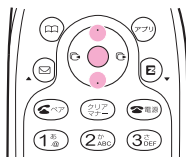



3

件名 (Eメールの題名) を入力し「きめる」を押す

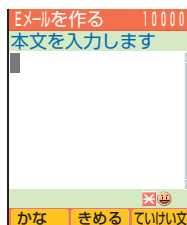

4

本文を入力し「きめる」を押す

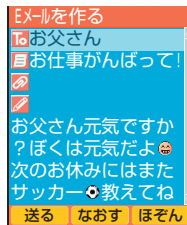
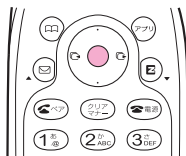


5



おく [送る] をお

つく 作ったEメールが送られます。

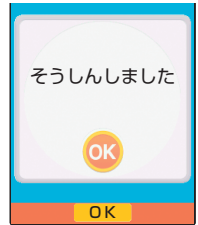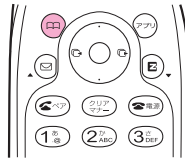


メール

おうちのかたへ



- Eメールのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった場合は、auショップまたはauお客様センターまでお問い合わせください。また、ご利用の前には初期設定を行ってください。詳しくは、付属の『取扱説明書』【Eメール・EZwebの初期設定 (P47)】をご参照ください。

届いたEメールを読む

Eメールが届いたことを待受画面に表示してお知らせします。


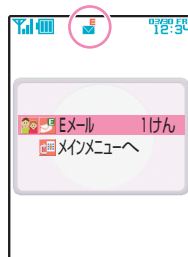


1 で「Eメール」を選び
を押す

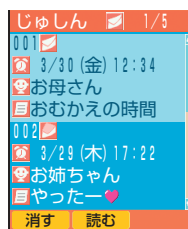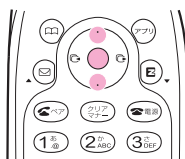

2 でEメールを選び
[読む]を押す

Eメールの内容が表示されます。

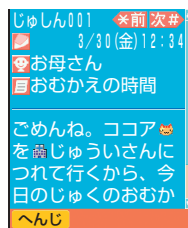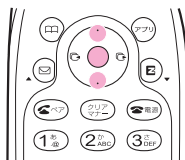


GPSメールを送る^{おく}

かんたん そう さ いま ばしょ おし
簡単な操作で、あなたの今いる場所を教えることができます。

1

まち うけ が めん びょういじょう お
待受画面で^{へあ}を1秒以上押す

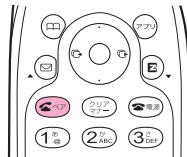

GPSじょうほうを
そうしんしますか?

はい


いいえ

*このがめんは
GPSじょうほう通知
でON/OFFを
せっていできます


えらぶ

2

で「はい」^{えら}を選び
「えらぶ」^おを押す

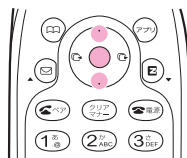

あいて じ どう おく
ペア相手に自動でGPSメールが送られます。
みぎ が めん で なに そう さ
右の画面が出るまで何も操作をしないでください。

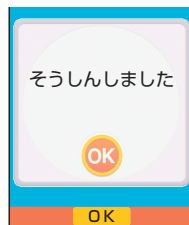

メ
ー
ル



おうちのかたへ

- 現在地を確認する際に位置情報を取得するため、通信料が発生します。
- ペアNo.1とGPS自動送信の設定を「ON」にしているペア相手全員に送信されます。詳しくは、付属の『取扱説明書』【オートGPSメール (P89)】をご参照ください。
- 手順1の確認画面を表示しないようにして、手順2を省略することもできます。詳しくは、付属の『取扱説明書』【EZナビの設定をする GPS情報通知 (P230)】をご参照ください。

カメラでできること


カメラを使^{つか}って、写^{しゃ}真^{しん}やムービーをとることができます。




写^{しゃ}真^{しん}やムービーをとるとき^もの持^もちかた

とりたいものをディスプレイに映^{うつ}し、動^{うご}かないように両手^{りょうて}でしっか^もりと持^もちましょう。

たて
縦^{たて}でとるとき

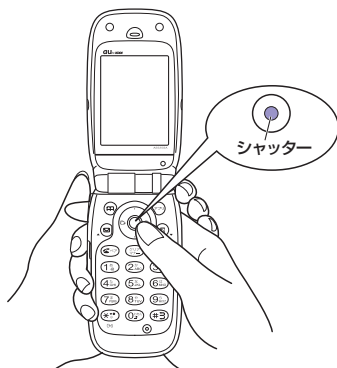

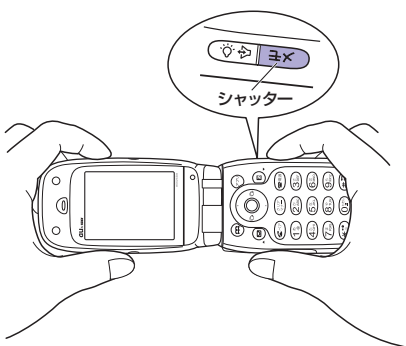


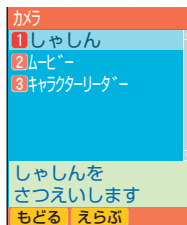
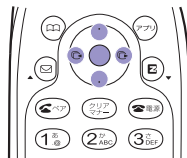
よこ
横^{よこ}にしてとるとき





しゃしん 写真をとる

1

待ち画面で  を押し
 で「カメラ」を選び
 「えらぶ」を押す




2


 で「しゃしん」を選び
 「えらぶ」を押す




3

 「さつえい」を押す

シャッター音が鳴り、とった
 画像が表示されます。



●  を押すと、とり直すことができます。

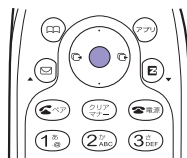

4

 「ほぞん」を押す

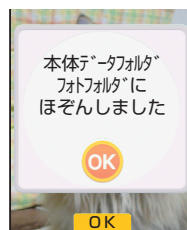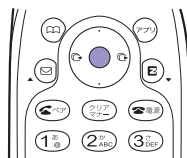


とった写真がデータフォルダに
 保存されます。





カメラ



ムービーをとる


1

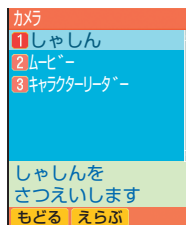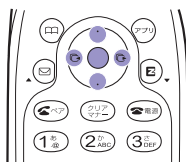まち うけ が めん お
待受画面で  を押し
 で「カメラ」を選び
 「えらぶ」を押す






2



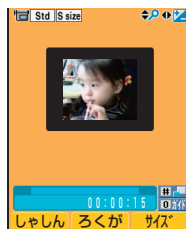
 で「ムビー」を選び
 「えらぶ」を押す




3



 「ろくが」を押す
ろく が はじ おと な ろく が
録画を始める音が鳴り、録画が
はじ 始まります。

- 録画中に  「とめる」を押すか、15秒たつと録画が終わります。
-  を押すと、とり直すことができます。

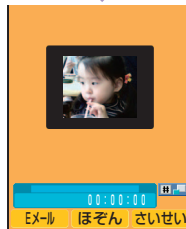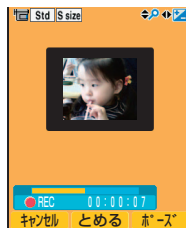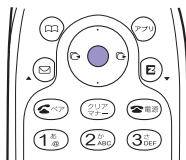




4

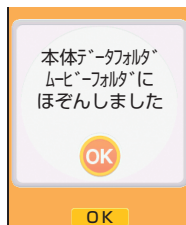
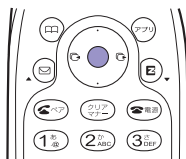
 「ほぞん」を押す
とったムービーがデータフォルダに
ほ ぞん 保存されます。





とった写真やムービーを見る


1

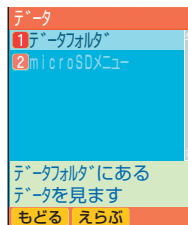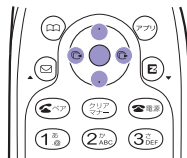待ち画面で  を押し
 で「データ」を選び
 「えらぶ」を押す






2

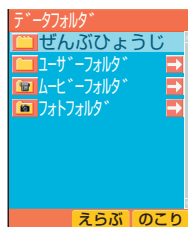 で「データフォルダ」を選び
 「えらぶ」を押す






3

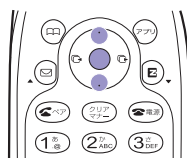 で「ぜんぶひょうじ」を選び
 「えらぶ」を押す



4

 で見たい写真やムービーを
 選び  「さいせい」を押す
 写真やムービーが再生されます。

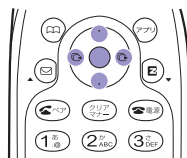


カメラ



い ち かく にん へん しん 位置確認メールに返信する

おうちのかたが、あなたのいま ばしょ し を知りたいときには、い ち かく にん 位置確認メールが届きます。メールに返信をすると、場所を教えられます。

い ち かく にん とど し
位置確認メールが届いたことをお知らせします。


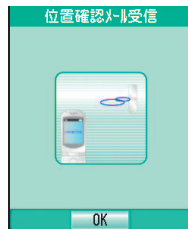


1 [OK]を押す

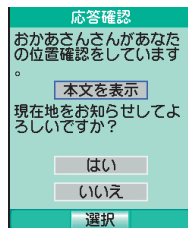
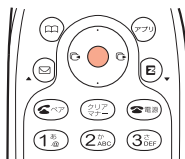


2 で「本文を表示」を選び
[選択]を押す

メールの内容が表示されます。

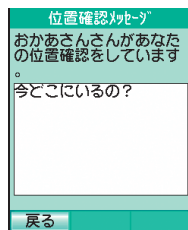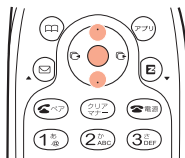


3 [戻る]を押す

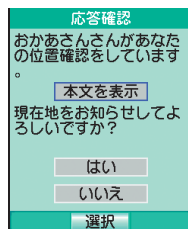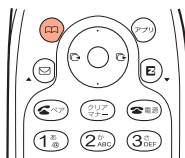


4

で「はい」を選び
[選択]を押す

あなたの今いる場所を確認します。

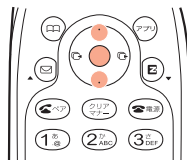

あなたの今いる場所をお知らせします。
右の画面が出るまで何も操作をしないでください。

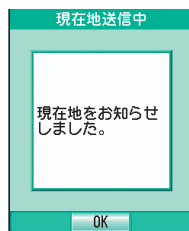

おうちのかたへ




- 安心ナビ利用規約に同意していない状態で位置確認メールを受信したときは、利用規約確認画面が表示されます。お子様が受信操作をされる前に、あらかじめ画面の指示に従い操作を行ってください。



べんりき のう 便利な機能



おこづかい帳を使う



ひ づけ きん がく に ゆうりょく ちやう つく
日付や金額などを入力して、おこづかい帳を作ることができます。


おこづかい帳に登録する

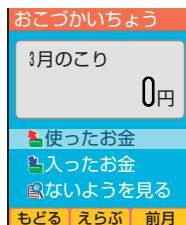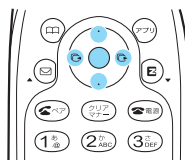
- 1** まちうけ が めん お
待受画面で  を押し
 で「おこづかいちょう」を選び
 [えらぶ] を押す




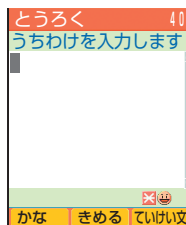
- 2**  で「入ったお金」または
「使ったお金」を選び
 [えらぶ] を押す

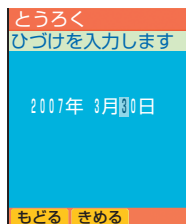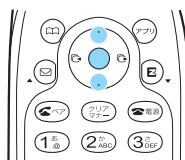

- 3** 0 わをん ~ 9 ら WXYZ ひ づけ に ゆうりょく
で日付を入力し
 [きめる] を押す

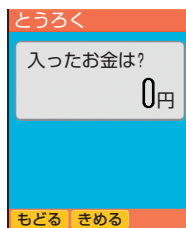



- 4** 0 わをん ~ 9 ら WXYZ きん がく に ゆうりょく
で金額を入力し
 [きめる] を押す



5

うちわけ だれ 内に
 つか 誰にももらったか／何に
 使ったかなど)を入力し



○ [きめる] を押す

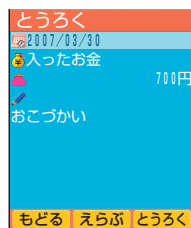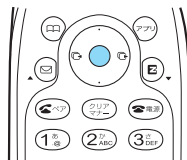

6

アプリ [とうろく] を押す

おこづかい ちょう とうろく
 おこづかい帳に登録されます。

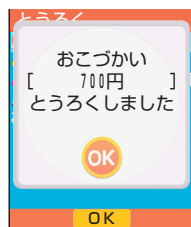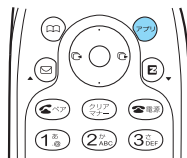



おこづかい帳の内容を見る

1

まちうけ が めん 待受画面で ○ を押し

○ で「おこづかいちょう」を選び

○ [えらぶ] を押す

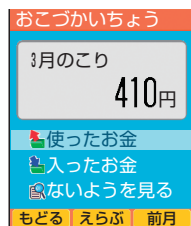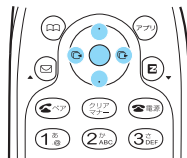


2

○ で「ないようを見る」を選び

○ [えらぶ] を押す

こん げつ 今月のおこづかい帳の内容が
 ひょうじ 表示されます。

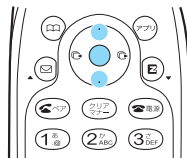

便利な機能



日記帳を使う

カメラでとった写真やムービーを使って、日記を作ることができます。

日記を登録する



1

待ち受け画面で「**にっきちょう**」を選び
「**えらぶ**」を押す

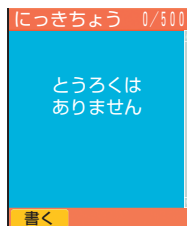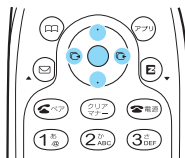



2

「**書く**」を押す

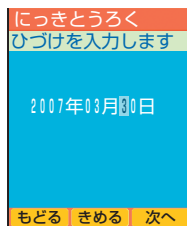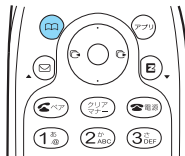



3

「**0**」～「**9**」で日付を入力し
「**きめる**」を押す

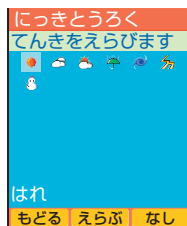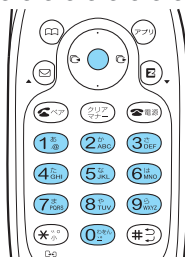



4

で天気を選び
「**えらぶ**」を押す

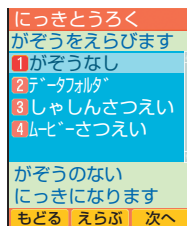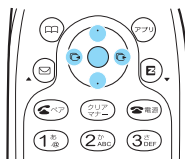


5

で「データフォルダ」を選び
 [えらぶ]を押す

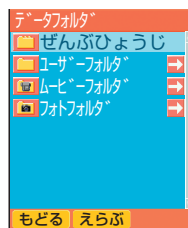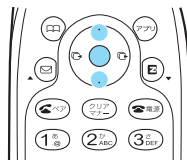



6

で「ぜんぶひょうじ」を選び
 [えらぶ]を押す

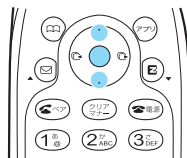

7



で写真やムービーを選び
 [えらぶ]を押す

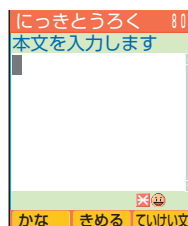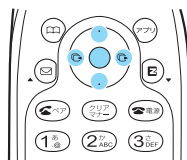

8

本文を入力し



[きめる]を押す

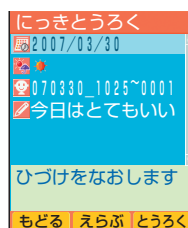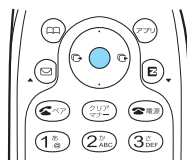

9

[とろうく]を押す

日記が登録されます。

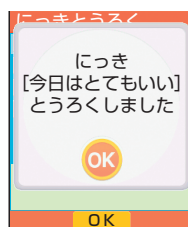
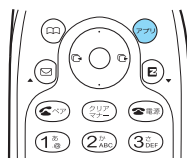


便利な機能

日記を見る


1

待ち受け画面で「**にっき**」を押す
で「**にっきちょう**」を選び
「**えらぶ**」を押す

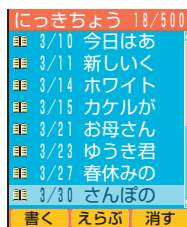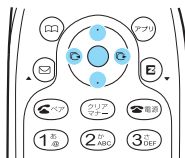



2

で「**み**」で見た日記を選び
「**えらぶ**」を押す

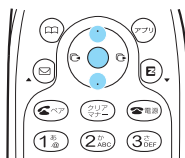

3

「**み**」で「**見る**」を押す
写真やムービーが再生されます。

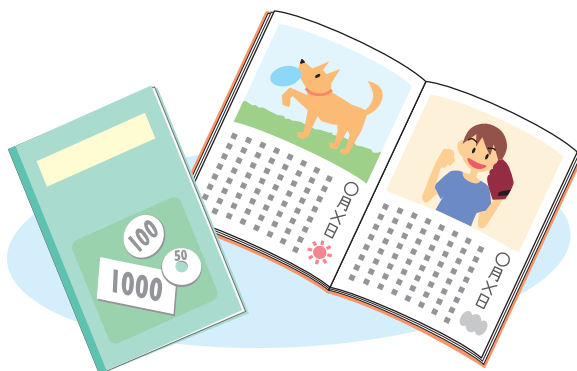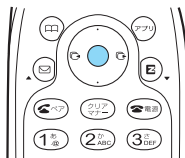

緊急のときに

防犯ブザーを使う


緊急のときに、A5525SAを防犯ブザーとして使えます。

防犯ブザー用ストラップの取り付けかた


- 1 防犯ブザー用ストラップ取付穴に
ストラップのひもを通す



- 2 通したひもの輪に
ストラップのリングをくぐらせる

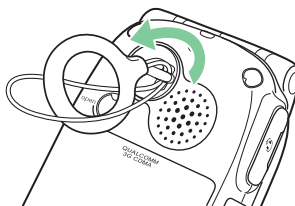



- 3 ストラップのリングを引っばって
ひもを固定する

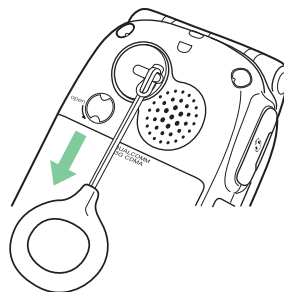

ぼうはん 防犯ブザーを鳴らす

ぼうはん よう や じるし ほうこう
防犯ブザー用ストラップを矢印の方向に
ひ
引っばる

ぼうはん な
防犯ブザーが鳴ります。

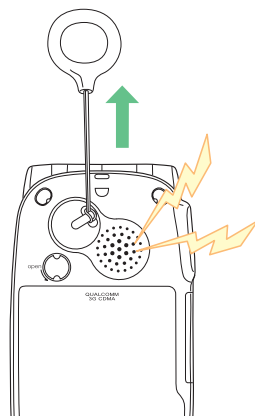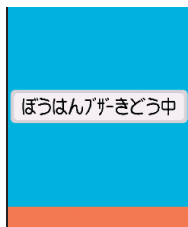


ぼうはん と
防犯ブザーを止める

ぼうはん よう や じるし ほうこう ひ
防犯ブザー用ストラップを矢印の方向に引っばり

ぼうはん い ち
防犯ブザースイッチをもとの位置にもどす

ぼうはん と
防犯ブザーが止まります。

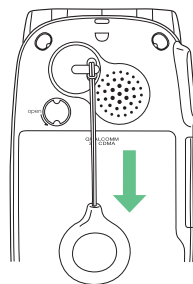

おうちのかたへ

- お買い上げ時、防犯ブザー機能は有効になっていません。付属の『取扱説明書』【防犯ブザー機能を設定する (P240)】をご参照になり、設定を行ってください。
- 防犯ブザー鳴動中は、電源を切るなどの操作はできません。ただし、110 (警察)・118 (海上保安本部)・119 (消防機関) へ電話をかけることはできます。防犯ブザーは、停止操作を行うか、電池残量がなくなるまで鳴動し続けます。
- 防犯ブザーの鳴動と連動して、ペア相手に、自動で位置情報を送信したり、自動で電話をかけたりすることもできます。詳しくは、付属の『取扱説明書』【緊急通知機能 (P233)】をご参照ください。

110・119へ電話をかける

110 (警察) へ電話をかける

I 待ち受けがめん
待受画面で 1 あ 1 あ 0 わをん を押し
お
を押し





.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....


.....

.....

.....

.....

つぎ
次のページのクイックガイドには、「ジュニア
ケータイA5525SA」の使いかたがかんたん
に書いてあります。キリトリ線せんで切り取って持ち歩いて
みましょう。

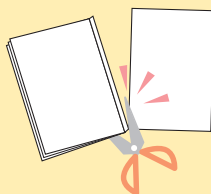



ジュニアケータイ A5525SA
by SANYO

au by KDDI

クイックガイド

でん わ 電話をかける



2 で話す相手を選ぶ

3 で「でんわ」を選び

[えらぶ]



でん わ 電話を受ける

1 電話がかかってきたら

マナーモードにする

1 を1秒以上押す

い ち がく にん 位置確認メールに返信する

1 [OK]

2 で「はい」を選び

[選択]



とど 届いたEメールを読む

1 で「Eメール」を選び



2 でメールを選び


[読む]



きん きゅう 緊急のときは


ぼう はん 防犯ブザーを鳴らす

1 防犯ブザー用ストラップを
や じろし ぼうこう ひ
矢印の方向に引っばる

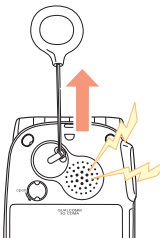

ぼう はん 防犯ブザーを止める

1 防犯ブザー用ストラップを矢印の方向に引っばり、防犯ブザースイッチをもとの位置にもどす

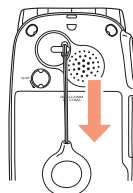

110・119へ電話をかける

● 110 (警察)

1 1 0 →

● 119 (消防機関)

1 1 9 WXYZ →



たい せつ

大切なことをメモしておこう！



な まえ
名 前

でん わ ばんごう
けいたい電話の番号

かた でん わ ばんごう
おうちの方の電話番号



モバイル・リサイクル・ネットワーク
携帯電話・PHSの回収・リサイクルに協力中。

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わず、㊿マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

この取扱説明書は再生紙を使用しています。



2RR6P10A70000



この取扱説明書の印刷には、植物性大豆油インキを使用しています。

発売元：KDDI（株）

沖縄セルラー電話（株）

製造元：三洋電機株式会社

2007年1月 第1版